




MODELO 612-200X-BASIC

BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA PIE LARGO 50:1

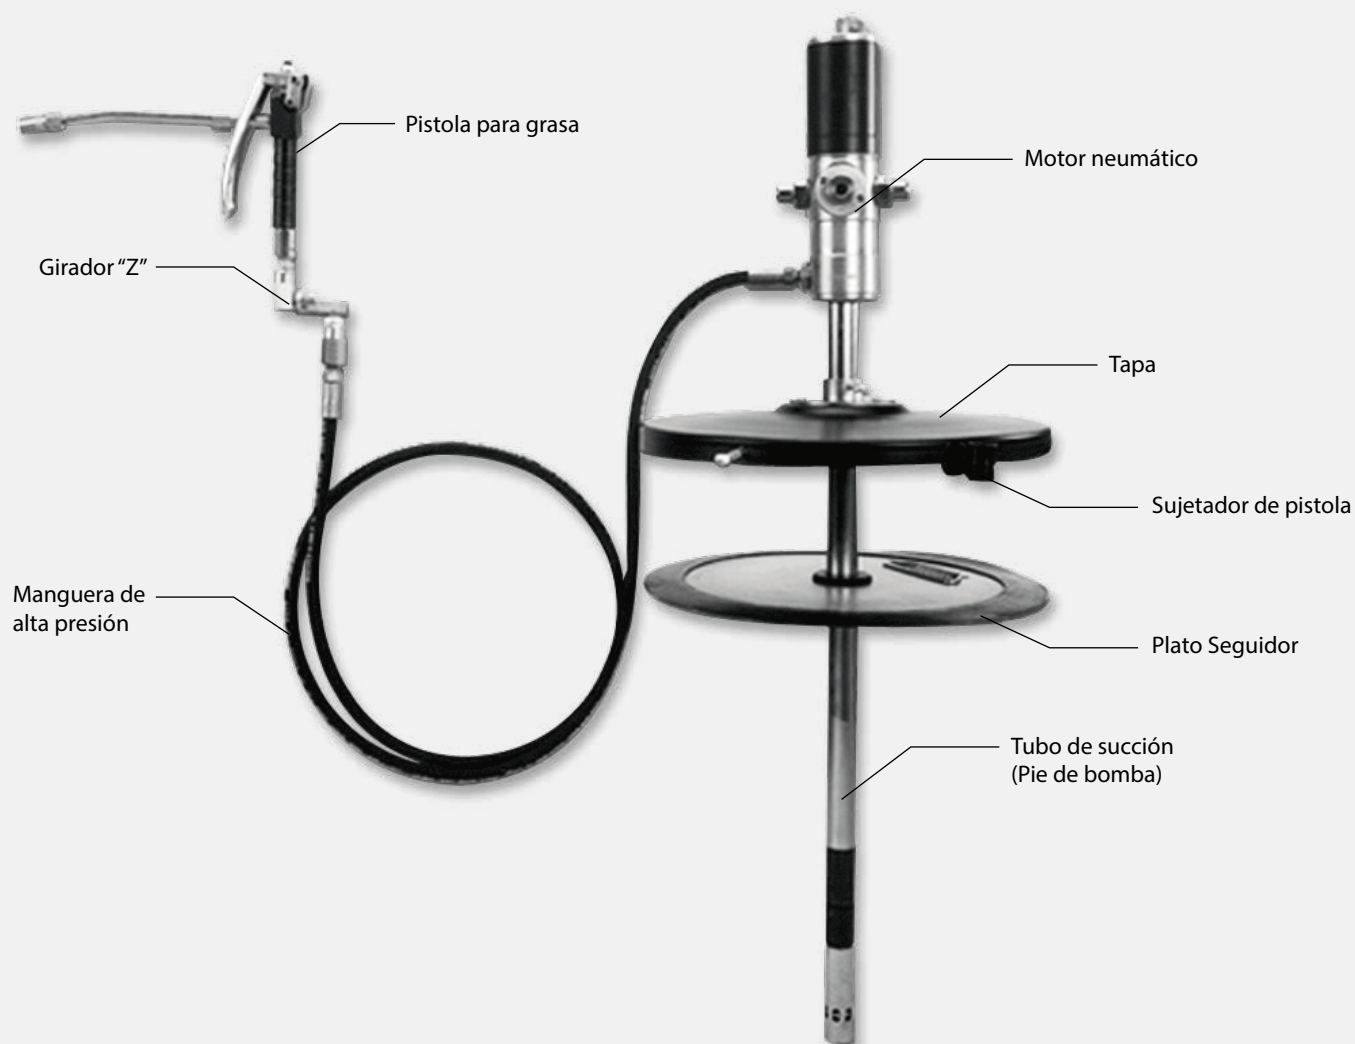

PRECAUCIÓN: Antes de usar el producto, asegúrese de leer y entender este manual, siga las instrucciones sugeridas para su operación

www.erkco.mx

ESPECIFICACIONES



MODO DE OPERACIÓN	Neumático	
ESTILO	Pie largo (200 Kg)	
ENTREGA	1.1 Kg/Min	2.42 Lib/Min
RELACIÓN	50:1	
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AIRE	90-130 PSI	
PRESIÓN SALIDA DE GRASA	4,500-6,500 PSI	
VISCOSIDAD	Hasta Litio 2	
CONSUMO DE AIRE	230 Lts/Min	61 Gal/Min

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1.- Bomba con calidad de clase mundial, diseñada para condiciones difíciles de trabajo, ideal para usar con grasa Litio 2 y para transferir fluido hasta 30 metros de distancia, la más usada en nuestra gama de kits de lubricación.
- 2.- Maquinada enteramente de metal y con partes móviles de alta duración están equipadas con una válvula antiretorno de fluido en el pie de bomba.
- 3.- Capaces de descargar hasta 14 Lts/Min con un consumo de aire de 230 Lts/Min (61 Gal/Min).

! PRECAUCIONES

1. Cuide que la grasa sea la indicada para utilizarse con este tipo de equipo y que se encuentre libre de impurezas.
2. Evite golpear el pie de bomba o al motor neumático.
3. NO utilice más presión que la antes señalada (130 PSI), ya que cualquier presión arriba de la máxima puede dañar los empaques y/o componentes de la bomba.

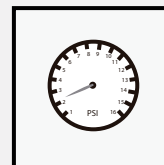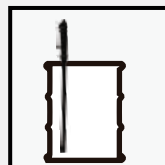

INSTALACIÓN

- 1.- Conecte la manguera a la bomba neumática y en el otro extremo conecte el girador "Z" y después la pistola.
- 3.- Conecte la alimentación de aire verificando la presión adecuada.
- 3.- Verifique que no existan posibles fugas de aire y grasa.

ANÁLISIS DE FALLAS

FALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Deficiencia en el abastecimiento de lubricante.	Bajo nivel de grasa	Verificar el nivel de grasa
	Tubo de succión obstruido	Verificar que la válvula de alimentación esté libre de partículas

SI LA UNIDAD FALLA EN SU OPERACIÓN COMPLETAMENTE, LOS SIGUIENTES PASO AYUDARAN EN LA DETERMINACIÓN DE LA CAUSA.

- 1.- Verifique que la grasa sea la que recomienda el fabricante (Litio 2).
- 2.- Verifique el aire de la entrada de la bomba, asegurándose que la línea de abastecimiento no esté obstruida y que la presión del aire llegue correctamente.
- 3.- Si el problema no es la alimentación de aire, desconecte el cople de conexión rápida y acuda al centro de servicio más cercano.

DESPIECE DE BOMBA 612-200X-BASIC



Item	Descripción	Cant.
1	Tubo de alimentación	1
2	Tuerca	1
3	Barril	2
4	Codo 90°	2
5	Tapa del cilindro	1
6	O Ring BS141	2
7	Tuerca pistón	1
8	Empaque del pistón	1
9	Varilla del pistón	1
10	Cilindro	1
11	O Ring BS614	2
12	Estopéro	1
13	O Ring	1
14	Cuerpo	1
15	Tapón	2
16	O Ring BS617	4
17	Resorte (Resorte del empujador)	2
18	Asiento del Resorte	2
19	Uñas (Botón del empujador)	2
20	Seguro	1
21	Filtro	2
22	O Ring BS121	2
23	Válvula de escape	1
24	Junta (Sello de papel)	1
25	Asiento de válvula	1
26	Arandela guía	1
27	Válvula de control	1
28	Tope de válvula	1
29	Tornillo de fijación	2
30	Deslizador	1
31	O Ring BS129	1
32	Tapa central	1
33	Filtro (S)	1
34	Adaptador de entrada de aire	1
35	Adaptador de Salida	1
36	Tapón	1
37	O Ring BS115	1
38	Copa	1
39	Empaques	4
40	Estopéro	1
41	Resorte	1
42	Limpiador	1
43	Varilla del motor	1
44	Perno espiral	3
45	Cople	1
46	Varilla Extensión	1
47	Bala (7/32")	2
48	Resorte	2
49	Válvula de pie	1
50	O Ring (BS812)	2
51	Pistón	1
52	Camisa	1
53	Asiento de válvula	1
54	Cuerpo de Válvula	1
55	Varilla Cebadora	1
56	Buje Guía	1
57	Tubo de Succión	1
58	Arandela Filtro	1
59	Seguro	1
60	Cebador	1
61	Tuerca Nyloc (de Seguridad)	1
62	Protector	1
63	Tubo Extensión	1

Diagrama de los componentes de la cámara:

- 68 Pistola
- 67 Girador "Z"
- 66 Manguera
- 65 Tapa
- 64 Plato seguidor

- 1.- Consulte su instructivo de operación (análisis de fallas).
- 2.- Si verificado su instructivo aún requiere servicio. Acuda al Centro de Servicio Autorizado más cercano o a través de su distribuidor.
- 3.- Para conservar la calidad de su producto exija que en su reparación se utilicen partes originales y mano de obra especializada.

Lea cuidadosamente este manual y guárdelo junto con sus documentos de compra, ya que sin la presentación de esta póliza no se hará efectiva la garantía.

Verifique que los datos que a continuación aparecen correspondan al modelo y números de serie de su producto, y que esté debidamente autorizado por su distribuidor, donde lo adquirió.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE

MODELO Y No. DE SERIE DEL PRODUCTO

NÚMERO Y FECHA DE FACTURA

ERKUIP, S.A. de C.V.
Av. Parque Lira #79, Int. 506, Col. San Miguel Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, CDMX. Tel.: 55 5251 4105



FOLIO

PÓLIZA DE GARANTÍA

POLIZA DE GARANTIA
EL USUARIO DE ESTE PRODUCTO MANEJADO POR ESTA POLIZA QUE GARANTIZA, QUE CUALQUIER COMPONENTE ENCONTRADO CON FALLA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SERA REPARADO O REEMPLAZADO SIN CARGO, SERVICIO Y CUANDO SEA ATENDIBLE A LA CALIDAD DE SUS MATERIALES O DE SU MANO DE OBRA EN SU FABRICACION, PREVIO DICTAMEN DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.
PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA DEBERA ACUDIR AL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA POLIZA Y SU FACTURA ORIGINAL.
RECURRIR A SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO MAS CERCA A TRAVES DEL DISTRIBUIDOR DE QUEEN ADQUIRIR SU PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

ESTA GARANTIA NO CUBRE:

- DESCOMPUESTAS POR SOBRECARGA
- DESCOMPUESTAS POR USO INCORRECTO
- DAÑOS CULMINO EL PRODUCTO NO HA SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO, MANEJO Y MANTENIMIENTO
- ROTURA DE PIEZAS POR MAL MANEJO
- MODIFICACIONES POR CAMBIOS DE SERVICIO NO AUTORIZADOS Y PERSONAL NO CALIFICADO ASI COMO DAÑOS POR USO DE PARTES QUE NO SEAN ORIGINALES
- DESCOMPUESTAS POR INSTRUCCIONES DEFECTUOSAS Y/O INADECUADAS
- DAÑOS OCASIONADOS POR SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO
- DAÑOS OCASIONADOS POR CAUSAS FUERTES
- ESTA GARANTIA ES NULA SI SE PRESENTAN EMENDADURAS O ALTERACIONES