

ANÁLISIS DE FALLAS

FALLA	SOLUCIONES
Si al operar el inyector:	
Al accionar la palanca no inyecta grasa y se siente muy suave.	Pueden existir burbujas de aire en el depósito, ver punto No. 6 de las instrucciones.
No penetra la grasa y la palanca se traba o se pone dura.	Revise la graseira ya que puede estar tapada, y de ser así sustitúyala.
Al operar, la palanca no entrega la presión requerida.	Analice la densidad de la grasa, ya que ésta puede ser de aplicación manual o muy ligera.
Se fuerza el mecanismo palanca-tirantes.	Analice la densidad de la grasa, ya que ésta puede ser de aplicación manual o muy ligera.
Existe fuga por la tapa trasera	Revise que no existan fugas por ningún punto del inyector o de la válvula.
	El estopero de la bomba está demasiado apretado, aflojar ligeramente, de modo que el mecanismo se suavice.
	Puede estar dañado el empaque.

EQUIVALENCIA DE GRASA LITIO 2 EN DIFERENTES MARCAS DE LUBRICANTES

CHEVRON	MOBIL	SHELL	MEXLUB
Multifak EP-2	Mobilux EP-2	Alvania Grease EP-2	Litio EP-2

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este equipo de manufactura nacional ha sido ensamblado y aprobado en cada una de sus partes y componentes, por lo que garantizamos la calidad de nuestro producto.

Esta garantía ampara la compra por un periodo de 60 días después de su compra por defectos de fabricación y de mano de obra, y se extiende por un periodo de 360 días que ampara el funcionamiento óptimo del producto en condiciones de servicios normales a partir de la fecha de su factura. Esta garantía no cubre maltrato, abuso, sobrecarga de trabajo, alteraciones y/o modificaciones en el producto, uso de fluidos inapropiados y/o contaminados, usos, procesos y aplicaciones para los que el equipo no fue diseñado, así como la omisión de uso de aparatos complementarios recomendados por el fabricante. Cualquier modificación, alteración y reparación dentro del plazo, inhabilita automáticamente la garantía.

En caso de falla, y en el caso de clientes del interior de la república, el equipo deberá ser enviado **OCURRE CON FLETE PAGADO A LA CDMX** para su revisión y diagnóstico, y posteriormente bajo nuestros criterios, la determinación de proceder con la garantía.

ERKUIP, S.A. de C.V. Av. Parque Lira #79, Desp. 506, Col. San Miguel Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11850, CDMX, Tel: 55 5251 4105 www.erkco.mx

Para hacer efectiva la GARANTÍA, llene los datos a continuación y envíe una imagen nítida o escaneo al siguiente correo: servicio@erkco.com.mx

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____ Colonia: _____

Ciudad o Municipio: _____ Estado: _____

Teléfono(s): _____ Correo: _____

Atención: Sr(a) _____ Fecha de compra: __/__/__

Modelo: _____ No. de Serie: _____

Nombre del Distribuidor: _____

Dirección: _____ Colonia: _____

Ciudad o Municipio: _____ Estado: _____

Nota: En caso de que la compra se haya realizado a través de un distribuidor, notificarlo primeramente para que se realice el proceso. Tener todos los datos de propiedad a la mano.

CONSERVE ESTE TALÓN COMO COMPROBANTE



1005 INYECTOR PARA GRASA REFORZADO

MANUAL DE USO



PRECAUCIÓN: Antes de usar el producto, asegúrese de leer y entender este manual, siga las instrucciones para su operación.

www.erkco.mx

INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

Modo de operación	Manual
Capacidad	.675 Kg (1.5 Lbs)
Presión máxima	400Kg/cm ² (6,000 PSI)
Tipo de grasa recomendada	Litio grado 2 (GEP 2, BAT 2)


! PRECAUCIONES

1. Evite lavar el inyector con agua o tener en lugares húmedos.
2. Funcional para grasas más viscosas como B.A.T. 3, pero se debe ejercer más fuerza para llegar a la presión deseada.
3. Cuide que la grasa sea la indicada para aplicarse con este tipo de equipo (litio grado 2) y que este limpia y libre de impurezas.




DIMENSIONES

A	Longitud del cuerpo	35.5 cm (14")
B	Diámetro del tubo	6 cm (2-3/8")
C	Longitud de la palanca	35 cm (13-3/4")
D	Longitud del cuerpo con vástago retraído	61.5 cm (24-1/4")
E	Longitud Total	81.5 cm (32.09")

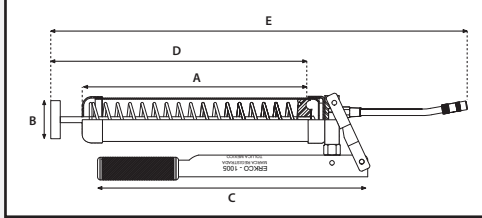

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Gire el subensamble de la tapa para separarlo del tubo.

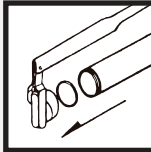

2. Sumerja el extremo abierto del depósito aproximadamente 2" (5 cm) dentro del bote de grasa.




3. Para que se introduzca la grasa dentro del tubo, jale el vástago lentamente hasta que se trabe con la muesca de la tapa posterior.



4. Coloque nuevamente el subensamble de la tapa al tubo.



5. Suelte o destrabe el vástago de la tapa de gota.

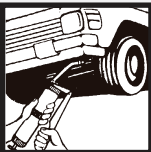

6. Para eliminar bolsas o burbujas de aire, abra la palanca al máximo y empuje con la mano el mango del vástago.

7. A partir del punto No.6, su inyector está listo para aplicar la grasa en el punto deseado.

Nota: se recomienda angular la boquilla aproximadamente 10° con respecto al alineamiento para facilitar el ensamble y desensamble la boquilla.

LISTA DE PARTES

ITEM	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	1005-13	Estopero	1
2	1005-11-12FM	Tapa para inyector	1
3	1005-15	Embolo de inyector	1
4	1005-16	Palanca	1
5	1005-17	Empaque vellomoy	1
6	1005-21	Tubo de inyector	1
7	1005-22	Tapa de gota	1
8	1005-23	Resorte de Vástago	1
9	1005-25	Vástago	1
10	1005-26	Empaque	1
11	315Q0590	Cubierta de palanca	1
12	1005-33-4	Boquilla hidráulica	1
13	1005-33-8	Tubo y válvula	1
14	H2-1	Remache	1
15	H2-2	Remache	1
16	H2-3	Remache	1
17	1005-35	Mango	1
18	1005-14	Tirante derecho de la palanca	1
19	1005-14-A	Tirante izquierdo de la palanca	1
20	A1-5-G	Arandela plana 5/16" tipo A.N.G.	1

**Nota: El kit de reparación es el K1005-100*

DESPIECE

