

ANÁLISIS DE FALLAS

FALLA	SOLUCIONES
Si al operar el inyector:	
Al accionar la palanca no inyecta grasa y se siente muy suave.	Pueden existir burbujas de aire en el depósito, ver punto No. 6 de las instrucciones.
No penetra la grasa y la palanca se traba o se pone dura.	Revise la graseira ya que puede estar tapada, y de ser así sustitúyala.
	Analice la densidad de la grasa, ya que ésta puede ser de aplicación manual o muy ligera.
Al operar, la palanca no entrega la presión requerida.	Analice la densidad de la grasa, ya que ésta puede ser de aplicación manual o muy ligera.
	Revise que no existan fugas por ningún punto del inyector o de la válvula.
Existe fuga por la tapa trasera	Puede estar dañado el empaque.

EQUIVALENCIA DE GRASA LITIO 2 EN DIFERENTES MARCAS DE LUBRICANTES

CHEVRON	MOBIL	SHELL	MEXLUB
Multifak EP-2	Mobilux EP-2	Alvania Grease EP-2	Litio EP-2

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este equipo de manufactura nacional ha sido ensamblado y aprobado en cada una de sus partes y componentes, por lo que garantizamos la calidad de nuestro producto.

Esta garantía ampara la compra por un periodo de 60 días después de su compra por defectos de fabricación y de mano de obra, y se extiende por un periodo de 360 días que ampara el funcionamiento óptimo del producto en condiciones de servicios normales a partir de la fecha de su factura.

Esta garantía no cubre maltrato, abuso, sobrecarga de trabajo, alteraciones y/o modificaciones en el producto, uso de fluidos inapropiados y/o contaminados, usos, procesos y aplicaciones para los que el equipo no fue diseñado, así como la omisión de uso de aparatos complementarios recomendados por el fabricante. Cualquier modificación, alteración y reparación dentro del plazo, inhabilita automáticamente la garantía.

En caso de falla, y en el caso de clientes del interior de la república, el equipo deberá ser enviado **OCURRE CON FLETE PAGADO A LA CDMX** para su revisión y diagnóstico, y posteriormente bajo nuestros criterios, la determinación de proceder con la garantía.

ERKUIP, S.A. de C.V. Av. Parque Lira #79, Desp. 506, Col. San Miguel Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11850, CDMX, Tel: 55 5251 4105 www.erkco.mx

Para hacer efectiva la GARANTÍA, llene los datos a continuación y envíe una imagen nítida o escaneo al siguiente correo: servicio@erkco.com.mx

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____ Colonia: _____

Ciudad o Municipio: _____ Estado: _____

Teléfono(s): _____ Correo: _____

Atención: Sr(a) _____ Fecha de compra: __/__/____

Modelo: _____ No. de Serie: _____

Nombre del Distribuidor: _____

Dirección: _____ Colonia: _____

Ciudad o Municipio: _____ Estado: _____

Nota: En caso de que la compra se haya realizado a través de un distribuidor, notificarlo primeramente para que se realice el proceso. Tener todos los datos de propiedad a la mano.

CONSERVE ESTE TALÓN COMO COMPROBANTE



1000 INYECTOR PARA GRASA

MANUAL DE USO



PRECAUCIÓN: Antes de usar el producto, asegúrese de leer y entender este manual, siga las instrucciones para su operación.

www.erkco.mx

INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

Modo de operación	Manual
Capacidad	.675 Kg (1.1 Lbs)
Presión máxima	351Kg/cm² (5,000 PSI)
Tipo de grasa recomendada	Litio grado 2 (GEP 2, BAT 2)


PRECAUCIONES

1. Evite lavar el inyector con agua o tener en lugares húmedos.
2. Para grasas mucho más viscosas, el inyector no es práctico, y para grasas mucho más ligeras se disminuye la presión máxima a la que puede trabajar el inyector.
3. Cuide que la grasa sea la indicada para aplicarse con este tipo de equipo (litio grado 2) y que este limpia y libre de impurezas.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. Gire el subensamble de la tapa para separarlo del tubo.

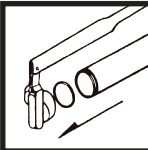

2. Sumerja el extremo abierto del tubo aproximadamente 2" (5 cm) dentro del bote de grasa.




3. Para que se introduzca la grasa dentro del tubo, jale el vástago lentamente hasta que se trabaje con la muesca de la tapa posterior.

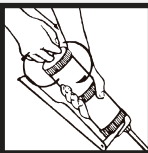

4. Coloque nuevamente el subensamble de la tapa al tubo.



6. Para eliminar bolsas o burbujas de aire, abra la palanca al máximo y empuje con la mano el mango del vástago.

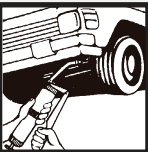


7. A partir del punto No.6, su inyector está listo para aplicar la grasa en el punto deseado.

Nota: se recomienda angular la boquilla aproximadamente 10° con respecto al alineamiento para facilitar el ensamble y desensamble la boquilla.

DIMENSIONES

A	Longitud del cuerpo	33 cm (13")
B	Diámetro del tubo	5.71 cm (2-1/4")
C	Longitud de la palanca	29.2 cm (11-1/2")
D	Longitud del cuerpo con vástago retraído	54.6 cm (21-1/2")
E	Longitud Total	76.2 cm (30")

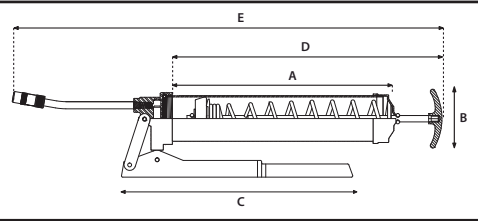

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tapa para inyector	1
2	Embolo para inyector	1
3	Empaque	1
4	Arandela	1
5	Resorte	1
6	Bala	1
7	Tirante	1
8	Tubo de inyector	1
9	Vástago	1
10	Resorte de vástago	1
11	Empaque	1
12	Tapa de gota	1
13	Boquilla hidráulica	1
14	Tubo	1
15	Palanca	1
16	Remache semitubular 7/8"	3
17	Base para empaque	1
18	Mango	1

DESPIECE

